


# ИНСТРУКЦИЯ


ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ УСТРАНЕНИЮ  
ОШИБОЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ

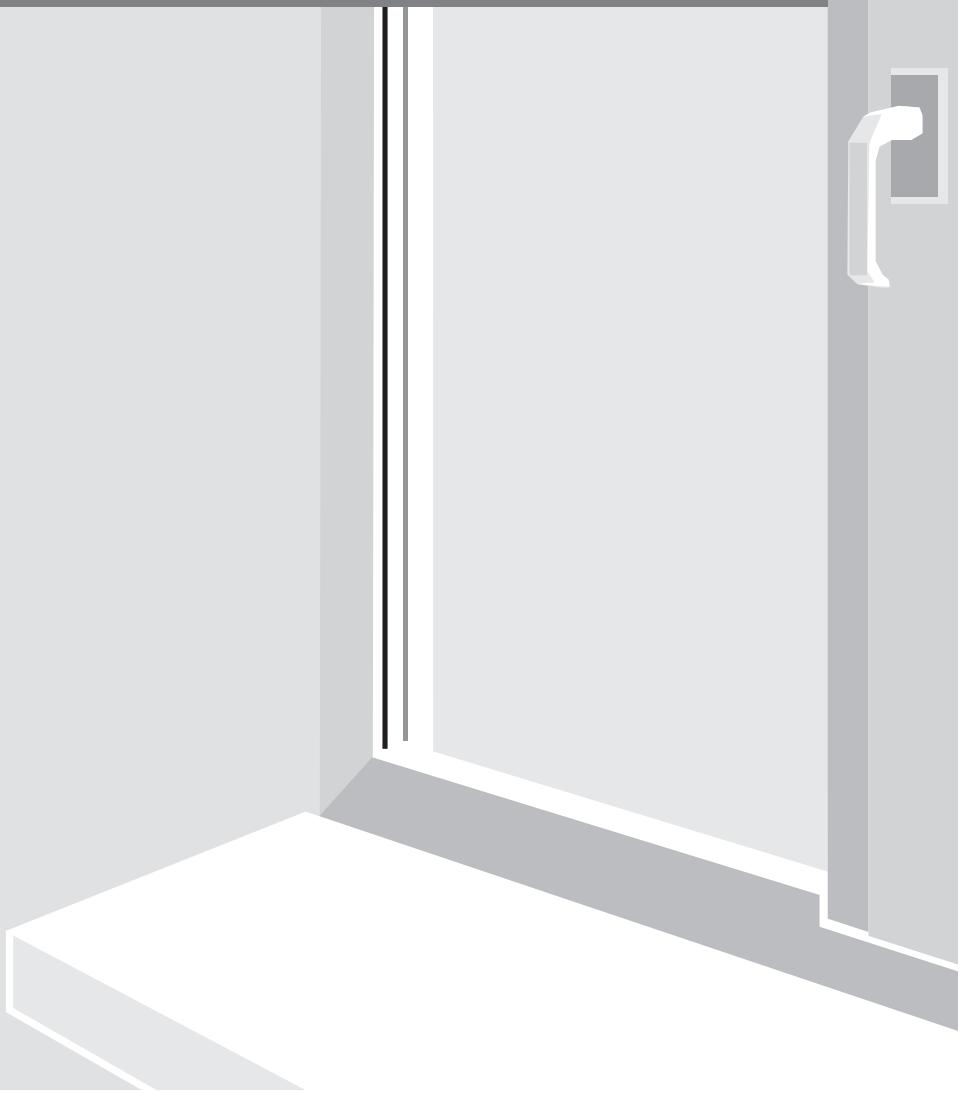

# КАК ИСПРАВИТЬ ОШИБОЧНОЕ ОТКРЫТИЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ?


Для окон, оснащенных нижним блокиратором ручки.

**! ВНИМАНИЕ!**  
Все действия производятся последовательно!

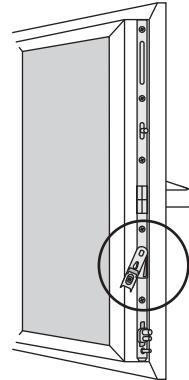


Разблокировать ручку, прижав язычок блокиратора ручки к уплотнительной резине.

**1 НАЖАТЬ** ➡




**2 ПОВЕРНУТЬ РУЧКУ**

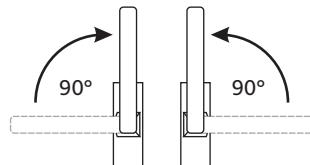


Удерживая блокиратор прижатым повернуть ручку вертикально вверх.

**3**

**ПРИЖАТЬ ВЕРХНИЙ УГОЛ СТВОРКИ К РАМЕ В РАЙОНЕ ВЕРХНЕЙ ПЕТЛИ**

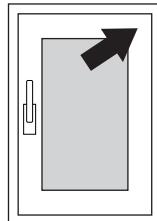

**4 ПОВЕРНУТЬ РУЧКУ**

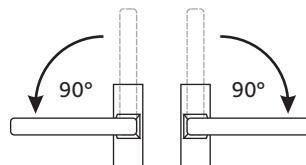


Удерживая створку прижатой повернуть ручку в горизонтальное положение.

**5 ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ СТВОРКИ (открыть-закрыть)**

**6 ЗАКРЫТЬ СТВОРКУ**

поворнуть ручку вертикально вниз

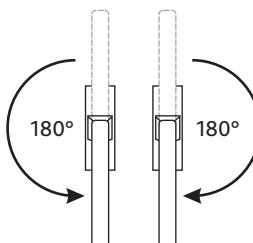


# КАК ИСПРАВИТЬ ОШИБОЧНОЕ ОТКРЫТИЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ?

Для окон, оснащенных верхним блокиратором ручки.




## ВНИМАНИЕ!

Все действия производятся последовательно!

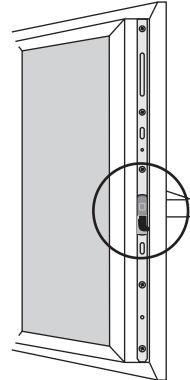


### 1 НАЖАТЬ

Разблокировать ручку, нажав на язычок блокиратора ручки.

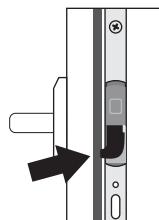


### 2 ПОВЕРНУТЬ РУЧКУ

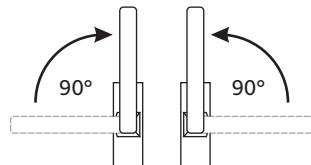


Удерживая блокиратор прижатым повернуть ручку вертикально вверх.

### 3

ПРИЖАТЬ ВЕРХНИЙ УГОЛ СТВОРКИ К РАМЕ В РАЙОНЕ ВЕРХНЕЙ ПЕТЛИ

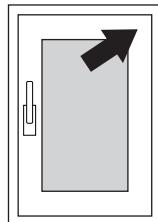

### 4 ПОВЕРНУТЬ РУЧКУ

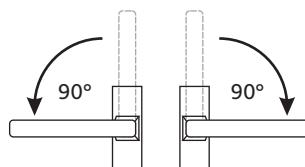

Удерживая створку прижатой повернуть ручку в горизонтальное положение.

### 5 ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ СТВОРКИ (открыть-закрыть)

### 6 ЗАКРЫТЬ СТВОРКУ

поворнуть ручку вертикально вниз

